

Planung + Ausführung

Duripanel



Hinweise, Allgemeines		Bemerkung, Gültigkeit, Beschreibung, Positionierung, Unterstützungsprogramm, Materialbestellung	3 3
Programm	Formate	Originalplatten, ungeschliffen, geschliffen, Verkleidungs- / Verlegeplatten	4-6
Planung	Eigenschaften	Qualität + Umwelt	7
	Technische Daten	Belastungen, Belastungstabelle	8-10
	Kantendetail	Kantenausführung	11
	Allgemein	Befestigungsabstände zum Beispiel Wände, Böden	12
		Befestigungsmittel, Auszieh widerstand, Kleber und Leim	13
	Fugenausbildung	Innenanwendung, Fugen	14-15
	Oberflächenbehandlung	Farbanstrich, Putz, Tapezieren, Fliessen, HPL-Platten, Furnieren	16-18
	Schallschutzanwendungen	Schallschutzwerte	19
Ausführung	Detail	Innenwandverkleidung mit Fugen	20
		Deckenverkleidung mit Fugen	21
		Bodenanwendung ohne Trittschalldämmung	22
		Boden mit Trittschall	23
		Stahlstützenverkleidungen	24
		Anwendung im Dachaufbau zur Verbesserung des Schallschutzes	25
	Bearbeitung	Maschinelle Bearbeitung, Standzeit, Absaugung, Stichsäge, Bohren, Werkzeuge	26 26
		Sägeblätter, Fräser	27-28
	Transport, Lagerung	Transport, Lagerung, Baustellen-Zwischenlagerung, Anlieferung	29
		Akklimatisierung, Abdecken der Palettenstapel, Positionierung, Stapelung	30

Bemerkungen

Diese Dokumentation gibt Auskunft über die wesentlichen Punkte bezüglich Planung und Ausführung.

Zusatzinformationen über

- Programm und Farben
- System und Zubehör
- Zertifikate
- Prospekt Innenanwendung

erhalten Sie unter
swisspearl.com

CH-8867 Niederurnen
Hotline +41 55 617 11 30
innenbau@ch.swisspearl.com

CH-1530 Payerne
Phone +41 26 662 91 20
service-client@ch.swisspearl.com

Gültigkeit

Zum Zeitpunkt der Ausführung gelten jeweils die aktuellsten Dokumentationen, welche unter **swisspearl.com** abrufbar sind.

Beschreibung

Duripanel ist eine zementgebundene Spanplatte. Sie besteht aus ca. 52 Vol.% Holzspäne und ca. 39 Vol.% mineralischen Bindemittel und 9% Wasser. Durch Imprägnierung mit Mineralsalzen und die Ummantelung mit Zement werden die Holzspäne wiederstandsfähig gegen klimatische Einflüsse, Pilzbefall, Verrottung und Feuer.

Duripanel ist eine Innenbau- und Brandschutzplatte, welche nicht für die Anwendung im Aussenbereich vorgesehen ist.

Positionierung

Es empfiehlt sich, die Platten nach Positionen geordnet in der Reihenfolge des Montageablaufs zu bestellen.

Unterstützungsprogramm

Für die Bestellung von Duripanel steht Ihnen ein Erfassungs- & Optimierungstool zur Verfügung. Das Tool finden Sie unter:
swisspearl.com

Materialbestellung

Die Bestellung erfolgt ausschliesslich über den Holz- und Baustoffhandel.

Beachten Sie unsere separaten Treppengeländer- und Perforationenunterlagen.

Originalplatten ungeschliffen

Feuerwiderstand	2600x1250 mm Dicke	3100x1250 mm Dicke	Gewicht kg/m ²	Dickentoleranzen	Geaflex Federn
	8	8	10.0	± 1 mm	keine Federn
	10	10	12.5	± 1 mm	
	12	12	15.0	± 1 mm	
	14	14	17.5	± 1 mm	
	16	16	20.0	± 1.5 mm	
F30 / EI30*	18	18	22.5	± 1.5 mm	4 mm Geaflex
	20	20	25.0	± 1.5 mm	4 mm Geaflex
	24	24	30.0	± 1.5 mm	4 mm Geaflex
F60 / EI60*	28	28	35.0	± 2 mm	7 mm Geaflex
	32	32	40.0	± 2 mm	7 mm Geaflex
F90 / EI90*	36	36	45.0	± 4 mm	12 mm Geaflex
	40	40	50.0	± 4 mm	12 mm Geaflex

* Gemäss Konstruktionslösungen Lignum-Dokumentation Brandschutz "4.1 Bauteile in Holz: Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand – Werkstoffoptimierte Bauteile Swisspearl".

Originalplatten geschliffen

Feuerwiderstand	2600x1250 mm Dicke	3100x1250 mm Dicke	Gewicht kg/m ²	Dickentoleranzen	Geaflex Federn
	8	8	10.0	± 0.3 mm	keine Federn
	10	10	12.5	± 0.3 mm	
	12	12	15.0	± 0.3 mm	
	14	14	17.5	± 0.3 mm	
	16	16	20.0	± 0.3 mm	
F30 / EI30*	18	18	22.5	± 0.3 mm	4 mm Geaflex
	22	22	27.5	± 0.3 mm	4 mm Geaflex
	25	25	31.3	± 0.3 mm	7 mm Geaflex
F60 / EI60*	30	30	37.5	± 0.3 mm	7 mm Geaflex
	32	32	40.0	± 0.3 mm	7 mm Geaflex
F90 / EI90*	37	37	46.3	± 0.3 mm	12 mm Geaflex

Feuerwiderstand	Farbe	3100x1250 mm Dicke	Gewicht kg/m ²	Dickentoleranzen	Geaflex Federn
F30 / EI30*	Anthrazit	18	22.5	± 0.3 mm	4 mm Geaflex
F90 / EI90*	Anthrazit	37	46.3	± 0.3 mm	12 mm Geaflex

* Gemäss Konstruktionslösungen Lignum-Dokumentation Brandschutz "4.1 Bauteile in Holz: Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand – Werkstoffoptimierte Bauteile Swisspearl".




Verkleidungsplatten ungeschliffen

Feuerwiderstand	Format	Gewicht kg/m ²	ringsum genutet	Dickentoleranzen	Geaflex Federn
F30 / EI30*	2600x623x18 mm	22.5	4x16 mm	± 1.5 mm	4 mm Geaflex

Fussboden- Verlegeplatten geschliffen

Feuerwiderstand	Format	Gewicht kg/m ²	ringsum genutet	Dickentoleranzen	Geaflex Federn
F30 / EI30*	1250x625x18 mm	22.5	4x16 mm	± 0.3 mm	4 mm Geaflex
	1250x625x22 mm	27.5	4x16 mm	± 0.3 mm	4 mm Geaflex
	1250x625x25 mm	31.3	7x16 mm	± 0.3 mm	7 mm Geaflex
F60 / EI60*	1250x625x30 mm	37.5	7x16 mm	± 0.3 mm	7 mm Geaflex

* Gemäss Konstruktionslösungen Lignum-Dokumentation Brandschutz "4.1 Bauteile in Holz: Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand – Werkstoffoptimierte Bauteile Swisspearl".

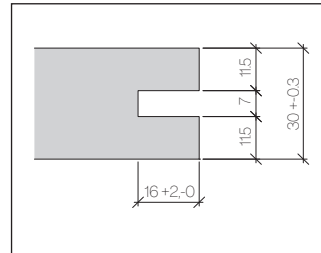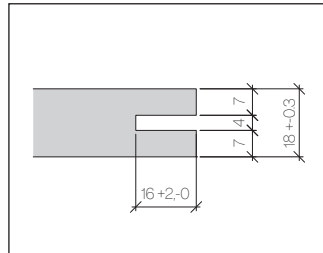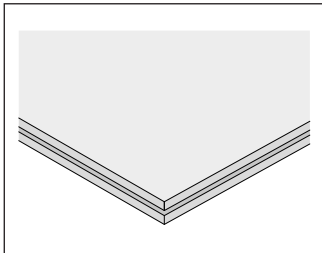

Qualität + Umwelt

Plattenqualität

Der eigenständige Materialcharakter der zementgebundenen Holzspanplatten ist u. a. geprägt durch die natürlichen Rohstoffkomponenten. Intensität und Farbton können je nach Produktionsserie nuanciert variieren. Die Duripanel wird ungeschliffen oder geschliffen geliefert (Originalfarbe graubraun).

Die Originalplatten sind je nach Anwendung allseitig 10 mm anzuschneiden, da sie eine Masstoleranz von ± 2 mm aufweisen. Es handelt sich bei allen Innenbau- und Brandschutzplatten um Bau- und Konstruktionsplatten, welche nicht für Sichtanwendungen entwickelt wurden.

Wenn diese Produkte als Sichtanwendungen eingesetzt werden, müssen Schleifspuren, Kalkausblühungen, Zementnester und Farbunterschiede etc. akzeptiert werden.

Die Bauherrschaft (Endkunden) ist über diese Eigenschaften zu sensibilisieren.

Eigenschaften

Duripanel zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Das behandelte und mit Zement ummantelte Holz bietet keinen Nährboden für holzspezifische Schädlinge.
- Der Verbund Zement/Holz garantiert ausgezeichnete Feuchtigkeits-, wie auch Witte-rungs- und Verrotungsbeständigkeit.

- Duripanel weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen hohe Feuchte auf und kann daher auch in extrem feuchten Räumen wie z.B. Stallungen eingesetzt werden.

- Duripanel ist als nicht brennbar (Brandkennziffer 6q.3) klassifiziert und bietet einen hohen Feuerwiderstand bei Brandschutzkonstruktionen.

- Erfolgt eine Oberflächenbehandlung, wie Anstriche oder Putz, sind Stossfugen nicht zu verspachteln.

- Zuschnitt und allgemeine Verarbeitung erfolgt mit normalen Hartmetallwerkzeugen, wie sie auch für kunstharzbelegte Holzspanplatten verwendet werden.

Baubiologie, Umwelt

Verhalten bei biologischen Einwirkungen

Duripanel weist einen hohen Widerstand gegen Pilzbefall auf. Zudem ist der Widerstand gegen Beschädigung durch Nagetiere sehr hoch.

Baubiologie

In Duripanel sind formaldehydfreie und isocyanatfreie Bindemittel eingesetzt. Zudem ist das Produkt frei von Lindan und Fungizidzusätzen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt in der Hausmüll oder Baustoffdeponien.

Rohdichte

- im Mittel 10% Feuchtigkeit ~ 1250 kg/m³

Feuchtigkeitsgehalt

- für Lieferungen ab Werk 9 ± 3 M.-%

Biegezugfestigkeit

- charakteristischer Wert 9 MPa

- Bemessungswert mit 3-facher Sicherheit (unter Berücksichtigung eines Teilsicherheitsbeiwertes von 3,0)

3 MPa

Elastizitätsmodul

- ermittelt als mittlerer Biege-Elastizitätsmodul

4500 MPa

Querzugfestigkeit

- Mittelwert

0,5 MPa

Druckfestigkeit

- Mittelwert

15 MPa

Längenänderungen

- in der Plattenebene bei Wechsel der Plattenfeuchtigkeit um ca. 10 M.-% 2 ‰

Dickenquellung

- nach 24 Std. Wasseraufnahme ≤ 1,5 M.-%
- maximal ≤ 2 M.-%

Spezifische Wärmekapazität

1,88 J/kg K

Wärmeleitfähigkeit

0,35 W/m K

Wasserdampfdiffusion

- Diffusionswiderstandszahl 31
- Dampfleitfähigkeit 0,023 mg/m h Pa

Luftschall-Isolationsindex

- Plattendicke 18 mm la= 33 dB (A)

Kriechstromfestigkeit

- Platten ab 9 mm Dicke können als Träger elektrische Apparate verwendet werden
- Class 0

Alkalität

pH > 11-14

Brandklassierung

EN 13501-1, B-s1, d0

Brandkennziffer

VKF 6,q3

Temperaturdauerbeständigkeit

gewährleistet bis ca. + 80°C

Frostbeständigkeit

gegeben nach EN 1328

Feuerwiderstand

- 18 mm F30 / EI30*
- 28 mm F60 / EI60*
- 36 mm F90 / EI90*

Zulässige Belastungen


In der Tabelle der Seite 10 sind Empfehlungen für Stützweiten in Abhängigkeit der zu erwartenden Einwirkung und der anwendbaren Plattendicke angegeben. Die Einwirkungen sind objektspezifisch für die geplante Nutzung zu ermitteln. Es wird auf die SIA 505 261 verwiesen. Die Belastung ist als gleichmässige Flächenlast angesetzt. Hinsichtlich der zulässigen Verformung wurde ein Wert von 1/300 bezogen auf die Stützwerte der Duripanel-Platten angenommen.

Die Werte der verteilten Belastung stellen die zusätzliche Verkehrslast dar und gelten für Platten mit Lieferfeuchtigkeit (9 + 3%), bei einer minimalen Plattenbreite = Stützenweite in mm. Ein statischer Nachweis mit den am Objekt zu erwartenden Einwirkungen ist, unabhängig von der Einwirkungssituation, immer zu führen. Die Angaben in der Tabelle der Seite 10 sind Empfehlungen, die mit den am Objekt vorherrschenden Randbedingungen bewerten werden müssen. Die Nachweisführung erfolgt bauseits.

* Gemäss Konstruktionslösungen Lignum-Dokumentation Brandschutz "4.1 Bauteile in Holz: Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand – Werkstoffoptimierte Bauteile Swisspearl".







Empfehlung für Plattendicke in Abhängigkeit von Stützweite und Einwirkung

Gleichmässig verteilte Belastung (kg/m ²)								
	100	150	200	250	300	400	500	600
Dicke (mm)	Maximale Stützenweite L (mm)							
12	400	350	310	280	270	250	230	220
16	540	470	420	400	360	340	310	290
18	610	530	480	450	410	390	350	330
20	680	590	530	500	460	430	390	370
22	750	650	580	550	510	470	430	410
24	820	720	640	600	560	520	470	450
28	960	840	750	710	660	610	560	530
30	1030	900	800	760	710	650	600	560
32	1100	960	860	810	760	700	640	600
36	-	1100	970	920	860	780	720	680
37	-	-	1010	950	880	800	740	690
40	-	-	1100	1050	950	880	800	700

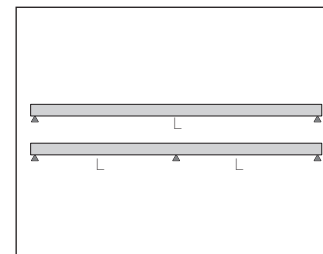

Ein- und Zweifeldträger


Kantenausführung

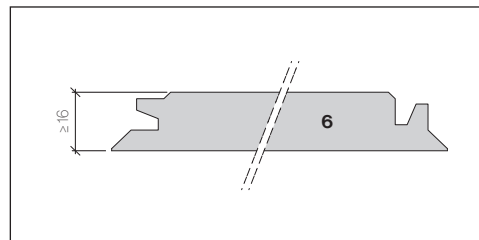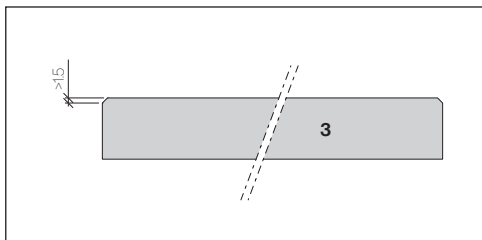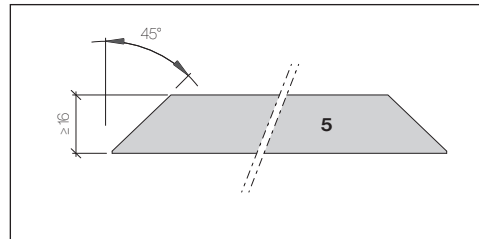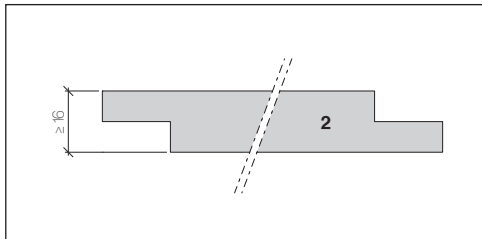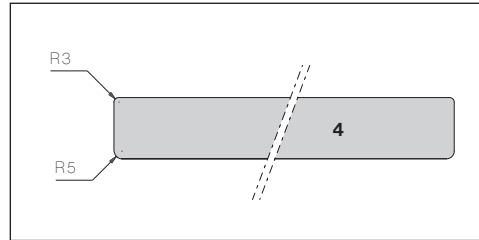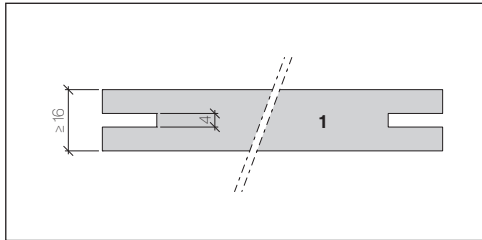

Auf Anfrage können die Kanten gefast, gefälzt, genutet, gerundet oder mit verzahntem Gehrungsprofil geliefert werden.

Wichtig:
Die zugehörigen Geaflex-Federn sind nur einseitig in die Nut der Duripanel-Platte einzukleben, um Zwängungen in Plattenrichtung infolge von Formänderungen der Duripanel-Platten zu vermeiden.

- 1 Nut
- 2 Stufenfalz
- 3 Fasen
- 4 Runden
- 5 Gehrungsschnitt
- 6 verzahnter Gehrungsschnitt

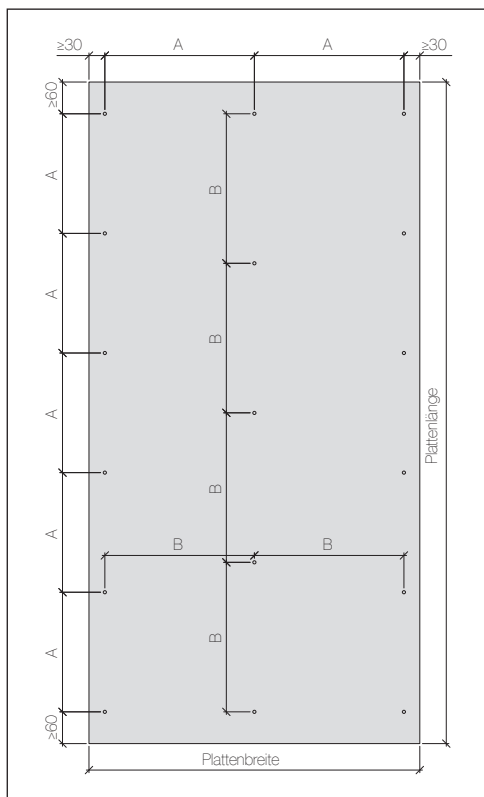Befestigung zum Beispiel Wände, Böden**Unterkonstruktion**

Die korrekte Montage von Duripanel verlangt eine ebene, solide und trockene Unterlage (z.B. Lattenrost, Holz- oder Metallrahmen).

Befestigungsabstände

Für aussteifende Konstruktionen sind die Randabstände um 50% zu erhöhen. Die angegebenen Masse sind Richtwerte. Bei Abweichungen sind entsprechende Versuche durchzuführen.

max. Befestigungsabstand		
Plattendicken	am Plattenrand	in der Plattenmitte
	A	B
8-14 mm	200-300 mm	400-500 mm
16-24 mm	300-400 mm	500-600 mm
> 24 mm	400-500 mm	600-700 mm

Die Befestigungsabstände richten sich nach dem am Bauteil wirkenden Belastungen sowie nach der Plattendicke. Die erforderlichen statischen Nachweise müssen objektspezifisch geführt werden und sind bauseits zu erbringen.

In Abhängigkeit der Unterkonstruktion ist der Durchmesser der Bohrung genügend zu bemessen (Längenänderungsverhalten).

Befestigung

- Die Platten sind vorzubohren und zu verschrauben.
- Es sind Befestigungsmittel zu verwenden, die in Abhängigkeit von der Exposition keine Tragfähigkeitseinbussen infolge Korrosion o.ä. über die Nutzungsdauer erwarten lassen.
- Die Grösse der Auflageflächen, insbesondere bei Stössen, ist entsprechend den auftretenden Belastungen und unter Berücksichtigung der Befestigungsmittel (Randabstand) zu wählen.

• Befestigungsmittel

Duripanel-Platten werden mit Flachrundkopfschrauben montiert. Es wird empfohlen den Bohrlochdurchmesser 2 mm grösser zu wählen als der Schaft des Befestigungsmittels, damit eine zwängungsfreie Verformbarkeit der Platten gewährleistet ist.

Auszieh Widerstand

Auszieh Widerstand (mit Vorbohrung):
Schraubenauszieh Widerstand (Mittelwert aus 5 Proben) in N/mm
Einschraubtiefe (Schraube 4/40 nach DIN 96).



Dicke (mm)	A F	B F
	quer zur Plattenebene (N/mm)	parallel zur Plattenebene (N/mm)
12	96	49
18	128	76
24	159	90

Kleber und Leim

Bei der Anwendung von Kleber oder Leim ist die Alkalität (pH-Wert 11-14) der Duripanel-Platten zu berücksichtigen.


Hitzbeständige Verleimung

Verleimung von Duripanel in Zusammenhang mit Feuerschutz sind mit hitzenbeständigen Leimen auszuführen.

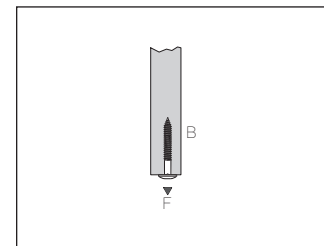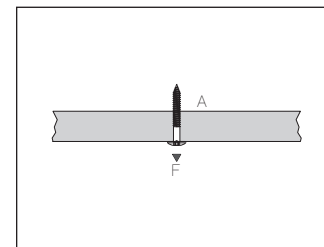


Hinsichtlich der Ausführungen von geleimten Verbindungen mit Duripanel ist der Hersteller oder der Lieferant des Leims über Einsatz und Applikationsempfehlungen zu befragen.

Innenanwendung

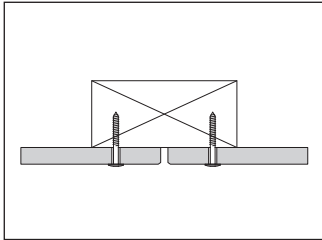


• **Sichtbar geschraubt mit Fuge**

Einfache Befestigung mit handelsüblichen Schrauben (Rundkopf, Linsenkopf und Senkkopf). Platten müssen für die Verschraubung vorgebohrt werden. Der Bohrlochdurchmesser soll 2 mm grösser sein als der Schaftdurchmesser des Verbindungsmittels.

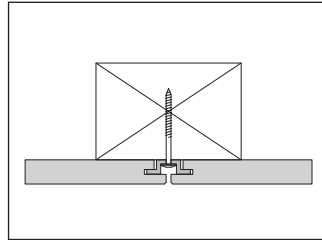


• **Montage mit Hutprofil**

Die Befestigung mittel Hutprofil (bauseits) aus Stahl oder Aluminium ermöglicht es Platten ab einer Dicke von 18 mm klemmend zu verbinden. Bei Plattenbreite über 700 mm ist eine Verschraubung in der Plattenmitte notwendig. Die Machbarkeit ist bauseits unter Berücksichtigung der jeweiligen objektspezifischen Einwirkungssituation abzuklären.

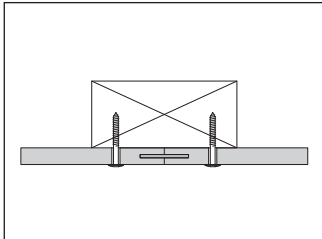



• **Stossverbindung mit Nut und Geaflex-Feder verleimt**

Möglich ab Plattendicke 18 mm Duripanel-Platten weisen ein starkes Formänderungsverhalten von bis zu 2 mm/m auf. Daher wird empfohlen die Kanten bei Plattenstössen leicht zu fassen.

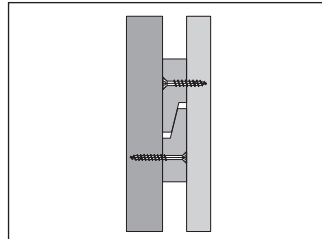

• **Montage mit überfälzten Leisten**

Mit dieser Befestigung ist eine verdeckte Montage ohne sichtbare Verschraubung möglich. Die Falzleiste, welche an die Duripanel-Platte geschraubt wird, ist zusätzlich mit einem geeigneten Leim zu verkleben.

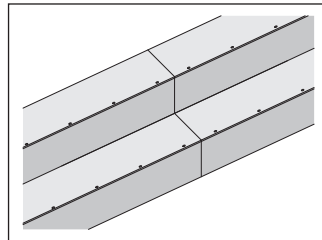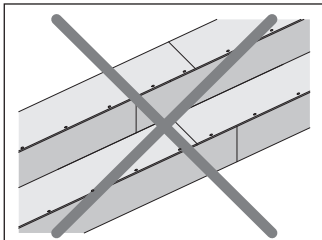

Wichtig die Stossfugen immer übereinanderliegen!

Fugen

• Kittfugen

Zur einwandfreien Ausführung von Abdichtungsarbeiten sind drei Grundregeln zu beachten:

- Einwandfrei konstruierte Fuge
- Richtige Vorbehandlung der Fuge und sachgemäße Verarbeitung der Dichtungsmasse
- Verwendung von erprobten und geeigneten Dichtungsmitteln

• Fugenkonstruktion

Von primärer Bedeutung für die Wahl und Dimensionierung der Fuge ist die Berechnung der auftretenden Fugenbewegungen. Die Kittfugen müssen genügend breit vorgesehen werden (min. 8-10 mm). Kittfugen müssen zwingend kontrolliert und unterhalten werden!

Zu beachten

- Verhältnis Breite / Tiefe
- konkave Oberfläche
- kein Ankleben an der Unterseite (keine 3-Punkte-Haftung)

• Vorbehandlung und Verarbeitung

Arbeitsvorgang

1.

Einbau des Hinterfüllmaterials (geschlossenporig), resp. Trennfolie (z.B. Polyäthylenstreifen)

2.

Vorbereiten des Untergrundes (reinigen, entstauben)

3.

Vorstreichen der Fugenflanken mit dem zur Dichtungsmasse vorgeschriebenen Primer

4.

Vorbereiten der Dichtungsmasse


5.

Einbringen der Fugendichtungsmasse

6.

Nachbehandlung der Fugen (z.B. abglätten, überstreichen, usw.)

**Dichtungsmittel:
Die detaillierten Vorschriften der Hersteller sind zu beachten.**

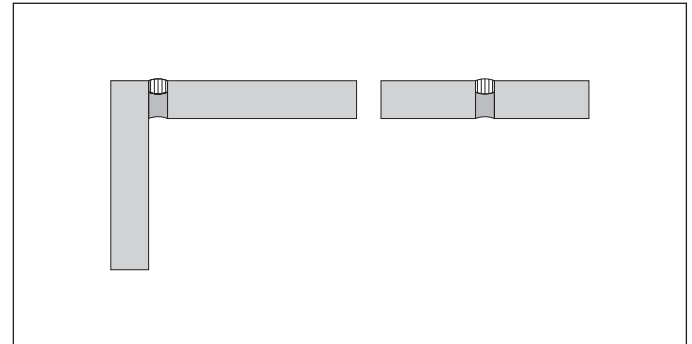

Oberflächen**• Allgemeines**

Ein grosser Vorteil von Duripanel ist die Möglichkeit der vielseitigen Oberflächenveredelungen.

Dabei ist zu beachten, dass Duripanel alkalisch (pH-Wert 11-14) ist.

Um Verformungen zu vermeiden, sind die Platten zwingend allseitig zu beschichten.**• Duripanel im Aussenbereich**

Die Duripanel-Platte ist eine Innenbau- und Brandschutzplatte, welche nicht für die Anwendung im Aussenbereich vorgesehen ist.

• Grundierung

Aufzubringende Farben, Putze, Kleber etc. müssen alkalibeständig sein. Die Notwendigkeit einer Vorgrundierung ist in der Planungsphase im Hinblick auf mögliche Ausblühungen und die Haftung der Beschichtung abzuklären.

Die geeigneten Grundier- und / oder Isolieranstriche müssen auf

die daraufliegende Veredelung (Farbe / Putz) und deren Marken abgestimmt werden.

• Farbanstriche

Die Beschichtungsqualität muss den Anforderungen an das Bauteil im Nutzungszustand entsprechen. Die Verträglichkeit der Beschichtung mit der Duripanel-Platte sowie die Auftragsmengen und die Applikationstechnik ist mit dem Hersteller oder dem Lieferanten der Beschichtung abzuklären.

Die Verformung der Platten ist stets zu berücksichtigen. Der Farbauftrag kann gemäss Herstellerangaben durch Rollen, Streichen, Spritzen oder mit Beschichtungsanlagen (z.B. im Giessverfahren) erfolgen.

• Wichtige Hinweise Untergrundvorbehandlung


Duripanel-Platten müssen sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Der Einfluss der Plattenfeuchte ist mit dem Hersteller oder Lieferanten der Beschichtung abzuklären und die erforderliche Feuchte einzustellen. Eventuelle vorhandene Ausblühungen sind trocken zu entfernen.

Alle Kanten müssen gerundet oder gefast werden (Radius oder Fase min. 2 mm). Nach der Plattenbearbeitung sind alle Plattenflächen zu reinigen.

Aufgrund der hohen Alkalität der Duripanel-Platten dürfen diese nicht mit Alkydharz- oder Öl Farben beschichtet werden.

Werden die Duripanel-Platten werkseitig beschichtet, muss darauf geachtet werden, dass die Platten fachgerecht gelagert und transportiert werden.

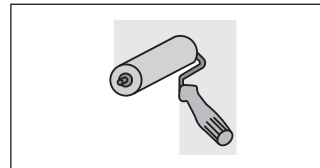

Bei hohen Lasten können die beschichteten Platten verkleben. Geeignete Massnahmen, die dem entgegenwirken, sind zu treffen.


• Putze

Duripanel kann mit Kunststoffputzen im Spritz-, Roll- oder Spachtelverfahren beschichtet werden. Ein zum Fabrikat passender Grundisoleranstrich ist notwendig. Die Arbeitsfugen sind zu planen.

Duripanel darf nicht fugenlos verputzt werden (Rissgefahr)!



Oberflächen

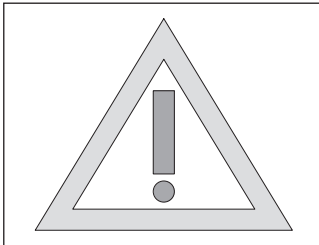

Duripanel ist für folgende Oberflächen nicht oder nur bedingt geeignet:

- **Spachteln**

Fragen Sie Ihren Spachtellieferanten über die Spachtelempfehlungen für die Duripanel-Platten.

- **Tapezieren**

Duripanel eignet sich nicht als Träger von Tapeten aufgrund des Verformungsverhaltens.

- **HPL-Platten, Furnieren**

Die Platten sollten vorgängig einige Tage einzeln luftgetrocknet werden. Das Belegen mit HPL-Platten oder Furnieren ist sehr aufwendig herstellbar, da die Platten mit 9 M.-% \pm 3 M.-% einen sehr hohen Feuchtigkeitsgehalt aufweisen. Diese kann bei der Warmverpressung zu Blasenbildung führen (Kürschner). Furnierte Teile sollten nach der Pressung rundum luftgetrocknet werden.




Mit der Sasmoplan-Platte wird ein Träger für beide Belegvarianten angeboten, der bessere Eigenschaften aufweist als Duripanel.

- **Belegen mit Fliesen**

Der Unterkonstruktionsabstand darf 40-50 cm nicht überschreiten und muss fest mit dem Untergrund verschraubt werden.

Durch die einseitige Beplankung mit einer Entkoppelungsplatte und Fliesen wird so ein gewisser Gegenzug durch die UK bewirkt. Um dem auftretenden Bewegungsverhalten der Duripanel-Platten (durch Feuchtigkeits- oder Temperaturdifferenzen) Rechnung zu tragen, muss zwingend eine Entkoppelungsplatte (bestehend aus einem wasserfesten Kern mit beidseitigem glasfaserverstärkter Oberfläche, z.B. Wedi, Styrodur) eingebaut werden. Diese muss mechanisch befestigt, darf also nicht mit der Duripanel-Platte verklebt werden.

Das Verfliesen direkt auf Duripanel ist nicht möglich, da Fliesen und Untergrund ein unterschiedliches Bewegungsverhalten aufweisen, was zu einem Schaden führt!

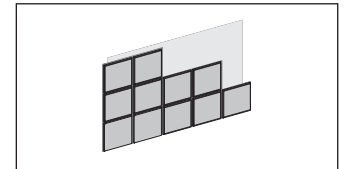

Oberflächen**• Furnieren von Duripanel**

Das Furnieren und Verkleben von Echtholz furnieren auf Duripanel ist grundsätzlich unter Beachtung folgender Hinweise möglich:

Es sind geschliffene Platten (Typ Gold) mit einer Dicke ≥ 12 mm zu verwenden.

Der ausgewählte Leim sollte im ausgehärteten Zustand elastisch sein. Die technischen Empfehlungen der Kleber oder Leimhersteller sind in jedem Fall massgebend.

• Alkalität (ph-Wert 11-14)

Die Kleber und Leime müssen ausreichend alkalibeständig sein und in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Hersteller festgelegt werden.

• Ablauf

Die Duripanel-Platten sind vor dem Furnieren zu entstauben. Die Pressdauer sowie die Presstemperaturen sind der Klebstoffempfehlungen des Leimhersteller zu entnehmen. Die Pressdauer beträgt ca. 6-10 Minuten bei Temperaturen von 40° bis 60° C. Der Furnierüberstand sollte sofort nach dem Pressen abgeschnitten werden.

Das Verfahren ist stets mit dem Leimhersteller abzustimmen. Nach dem Pressen sind die Platten einzeln oder mit einem Luftzwischenraum zu stapeln. Die Feuchtigkeit muss auf beiden Plattenoberflächen aus der Platte entweichen können.

• Feuchtigkeit und Diffusionsdichte

Der Feuchtigkeitsgehalt muss je nach gewählter Oberflächenveredelung zwischen 6 M.-% und 9 M.-% liegen, d. h. bei sehr dichten Kaschierungen oder Verwendung von Heizpressen müssen Duripanel-Platten getrocknet bzw. durch geeignete Massnahmen auf den richtigen Feuchtigkeitsgehalt gebracht werden. Ein adäquates Messverfahren zur Bestimmung der Plattenfeuchte ist anzuwenden.

Die Platten müssen im fertigen Zustand zwingend symmetrisch aufgebaut sein, um Verformungen senkrecht zur Plattenebene entgegenzuwirken (beidseitig gleicher Furnier und gleiche Beschichtung). Es ist darauf hingewiesen, dass die Duripanel-Platten auf Feuchte- und Temperaturveränderungen mit Verformungen reagieren.

Während des Transports, der Lagerung sowie der Bearbeitung ist das Einsatzmaterial vor Feuchtigkeit zu schützen. Einseitige Befeuchtung oder Austrocknung ist zu vermeiden, da diese zu Verformungen der Platte führt.

• Versuche und Verantwortung

Es sind in jedem Fall Versuche durchzuführen. Je nach Holzart, Klebstoff oder Oberflächenbehandlung könnten chemische Reaktionen ausgelöst werden. Deshalb sollte der Versuch die Oberflächenbeschichtung mit einschliessen.


Da viele Faktoren während der Bearbeitung das Endresultat beeinflussen können, liegt die Verantwortung beim Verarbeiter. Die Swisspearl Schweiz AG übernimmt keine Haftungsansprüche, die aus dem Furnieren der Platten herrühren.

Schallschutzwerte

Durch das hohe Eigengewicht erreicht Duripanel hervorragende Schalldämmwerte. Deshalb kann Duripanel im kombinierten Brand- und Schallschutz eingesetzt werden.

Plattendicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Feuerwiderstand min.	Schalldämmmasse IA
18	22.5	EI 30	33 dB
28	35.0	EI 60	37 dB
36	45.0	EI 90	40 dB

Innenwandverkleidung mit Fugen

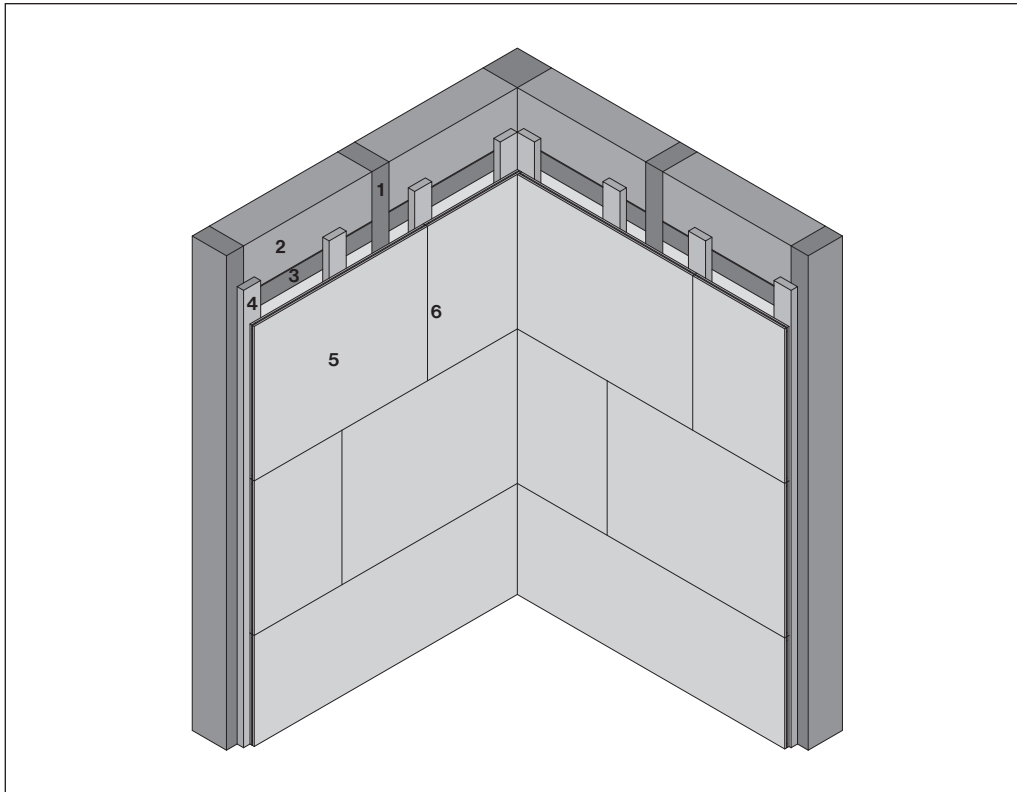


Das gesamte Bauteil ist nicht VKF zertifiziert. Die Oberfläche mit den Stossfugen ist VKF zertifiziert. Die Prüfung des gesamten Bauteils muss durch die Kantonale Feuerpolizei erfolgen.

Schraubenabstände für Befestigung
siehe Seite 12

- 1 Ständerwand
- 2 Isolation
- 3 Riegel
- 4 Lattenrost 30x100 mm
- 5 Duripanel-Verlegeplatten,
geschliffen, 1250 x 625 x 18-29 mm
(Variante: Verkleidungsplatten
ungeschliffen, 2600 x 623 x 18 mm)
- 6 Geaflex-Federn
4 mm für 18-22 mm
7 mm für 25-29 mm

Deckenverkleidung mit Fugen

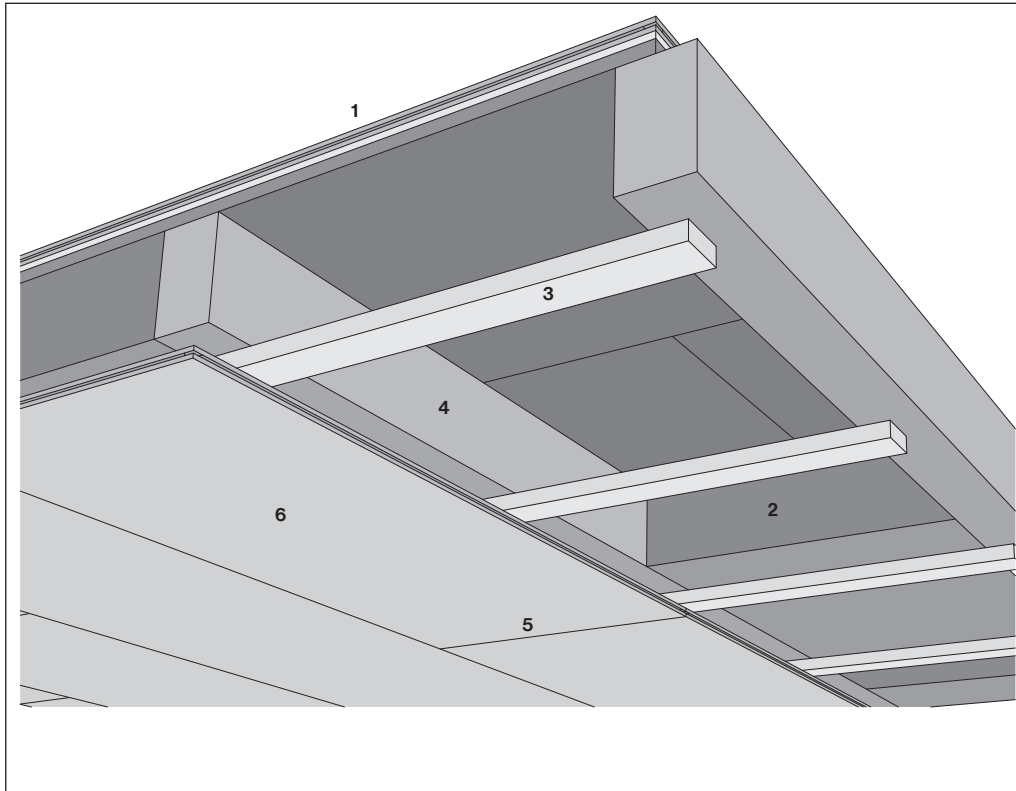


Das gesamte Bauteil ist nicht VKF zertifiziert. Die Oberfläche mit den Stossfugen ist VKF zertifiziert. Die Prüfung des gesamten Bauteils muss durch die Kantonale Feuerpolizei erfolgen.

Die Platten sollten nach der Verlegung schnellstens befestigt werden mit Schrauben oder Klammern.

- 1 Bodenaufbau
- 2 Isolation
- 3 Lattenrost
- 4 Balkenlage
- 5 Geaflex-Federn
4 mm für 18-22 mm
7 mm für 25-29 mm
- 6 Duripanel-Verlegeplatten,
geschliffen, 1250 x 625 x 18-29 mm
(Variante: Verkleidungsplatten
ungeschliffen, 2600 x 623 x 18 mm)

Bodenanwendung ohne Trittschalldämmung

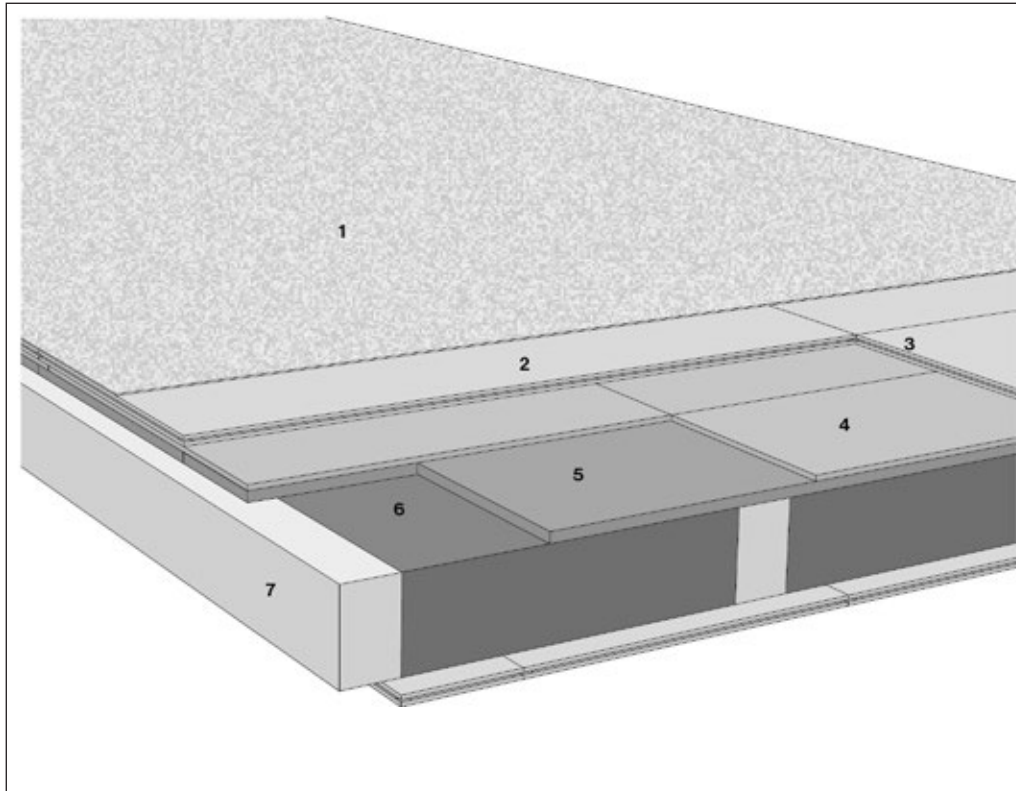


Das gesamte Bauteil ist nicht VKF zertifiziert. Die Oberfläche mit den Stossfugen ist VKF zertifiziert. Die Prüfung des gesamten Bauteils muss durch die Kantonale Feuerpolizei erfolgen.

Die Platten sollten nach der Verlegung schnellstens befestigt werden mit Schrauben oder Klammern.

- 1 Bodenbelag
- 2 Duripanel-Verlegeplatten, geschliffen, 1250 x 625 x 18-29 mm
- 3 Geaflex-Federn
4 mm für 18-22 mm
7 mm für 25-29 mm
- 4 Brandschutz-Dämmplatte
- 5 Holzboden
- 6 Isolation
- 7 Balkenlage


Bodenanwendung mit Trittschalldämmung

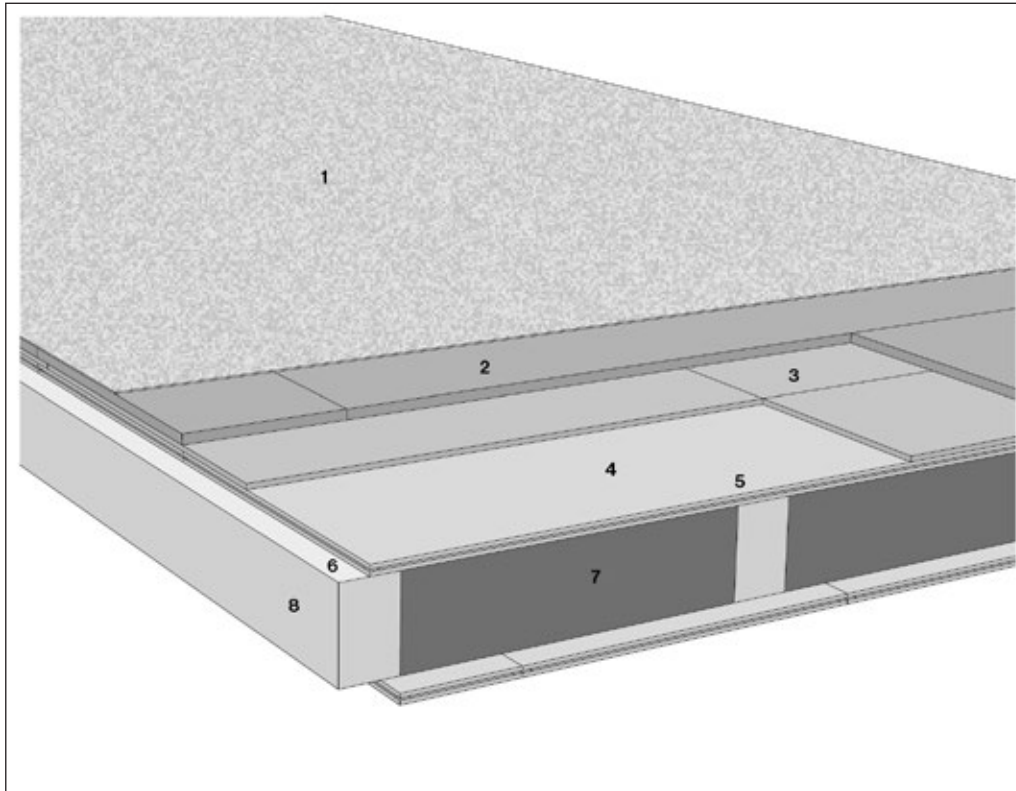

Das gesamte Bauteil ist nicht VKF zertifiziert. Die Oberfläche mit den Stossfugen ist VKF zertifiziert. Die Prüfung des gesamten Bauteils muss durch die Kantonale Feuerpolizei erfolgen.

Die Platten sollten nach der Verlegung schnellstens befestigt werden mit Schrauben oder Klammern

- 1 Bodenbelag
- 2 Spanplatte
- 3 Trittschall-Dämmplatten
- 4 Duripanel-Verlegeplatten, geschliffen, 1250 x 625 x 18-29 mm
- 5 Geaflex-Federn
4 mm für 18-22 mm
7 mm für 25-29 mm
- 6 Trittschall-Dämmfließ
- 7 Isolation
- 8 Balkenlage

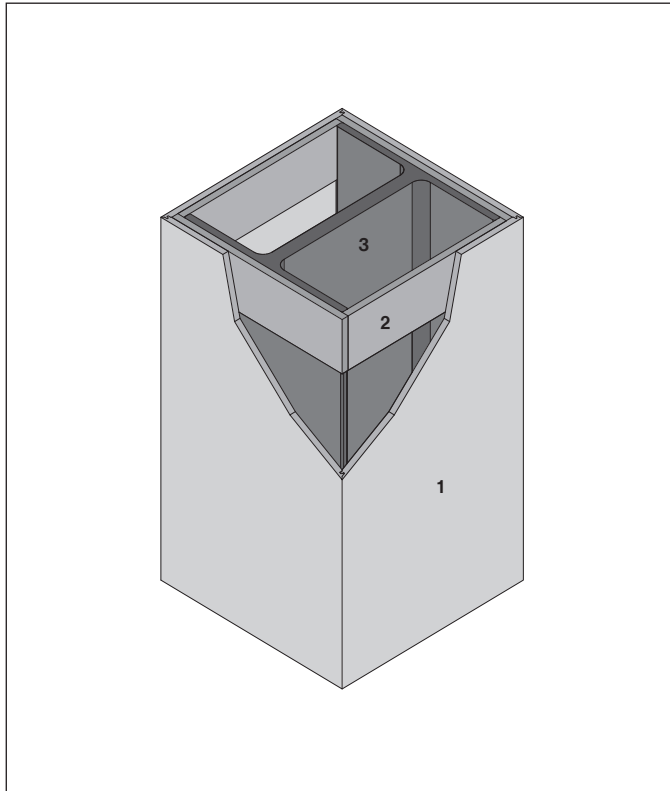Stahlstützenverkleidungen

Die Brandschutzverkleidungen von Stahlstützen sind durch den Brandschutz Innendienst zu berechnen, da die Dicke der Duripanel-Bekleidung nur durch die Berechnung U / A bestimmt werden kann.


Zwischen Stütze und Verkleidung muss im Stossbereich sowie beim Boden- und Deckenanschluss eine 20 mm dicke Steinwollisolationsmanschette montiert werden.

Die Duripanel-Verkleidung wird mit einer verzahnten Gehrung ausgebildet. Bei Verkleidungen, die länger als 3100 mm oder zweiteilig sind, muss der Stoss mit Nut und Geaflex-Feder ausgebildet werden.

Das VKF Zertifikat 3408 beruht auf den oben genannten technischen Ausführungen.

- 1 Duripanelverkleidung
- 2 Steinwollisolationsmanschette
- 3 Stahlstütze

Anwendung im Dachaufbau zur Verbesserung des Schallschutzes

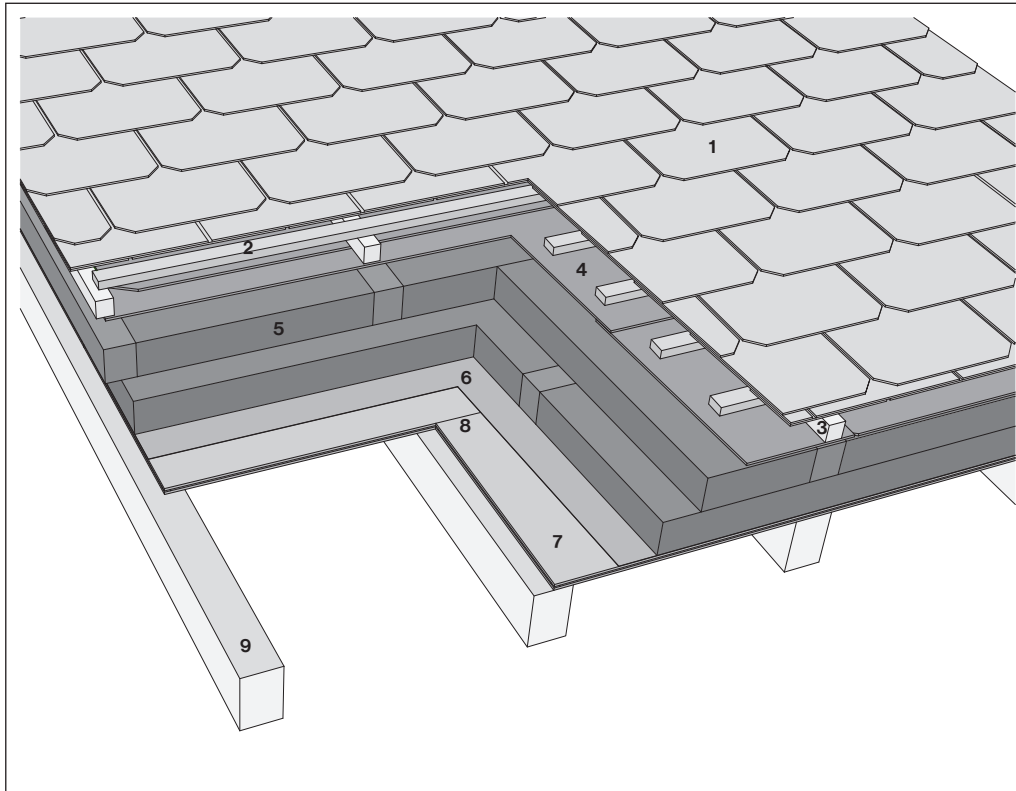

Das gesamte Bauteil ist nicht VKF zertifiziert. Die Oberfläche mit den Stossfugen ist VKF zertifiziert. Die Prüfung des gesamten Bauteils muss durch die Kantonale Feuerpolizei erfolgen.

Die Platten sollten nach der Verlegung schnellstens befestigt werden mit Schrauben oder Klammern

- 1 Dachziegel Swisspearl, Doppeldeckung
- 2 Dachlatte
- 3 Konterlattung 60 x 55 mm
- 4 Meteo-Unterdach
- 5 Wärmedämmung, zweilagig
- 6 Dampfbremse
- 7 Duripanel-Verkleidungsplatten, ungeschliffen, 2600 x 623 x 18 mm
- 8 Geaflex-Federn 4 mm für 18 mm
- 9 Sparrenlage

Maschinelle Bearbeitung

Für die Bearbeitung von Duripanel-Platten können gleiche Maschinen und Werkzeuge wie für die Spanplatten verwendet werden. Dabei sind folgende Regeln zu beachten:

• Standzeiten




Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass die Standzeiten der Werkzeuge bei der Bearbeitung von Duripanel gleich sind wie bei Spanplatten.

• Absaugung

Der Absaugung des Staubes ist besondere Beachtung zu schenken. Das höhere Staubgewicht erfordert eine ausreichende Absaugleistung der Anlage.

• Stichsäge

Geeignet für Anpassungsarbeiten sind Sägeblätter mit Grobzahnung wie z.B. Typ T127D oder Hartmetall bestückte Stichsägeblätter (Stichsäge auf Pendelhub einstellen).

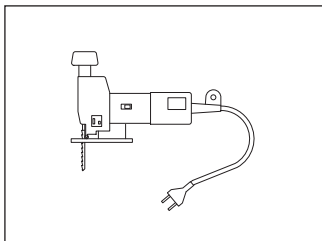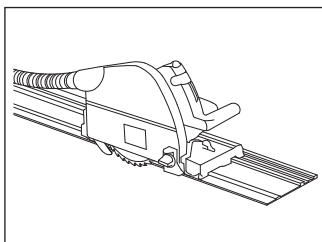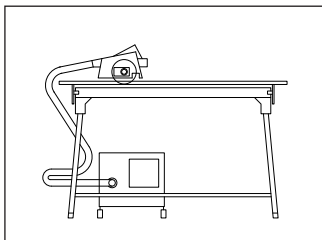**• Bohren**




Duripanel ist mit normalen, handelsüblichen Bohrmaschinen (ohne Schlagbohrer) mit hoher Drehzahl zu bohren. Es sind HSS-Stahlbohrer zu verwenden.

• Werkzeuge

Für rauhere Arbeiten sind eher die kleineren, für feinere Arbeiten eher die höheren Schnittgeschwindigkeiten zu wählen.


Nicht zu empfehlen ist der Einsatz von feinen Spezialsägen wie OERTLI-DUO-BFF oder Hartmetall-Sägen mit Hohlschliff. Die empfindlichen Schneiden nutzen sich rasch ab.

Empfohlene Zahnformen und Hartmetallsägen sind: die grösseren Zähnezahlen sind eher für kleine Schnitttiefen geeignet und die kleineren Zähnezahlen für eher grössere Schnitttiefen geeignet.

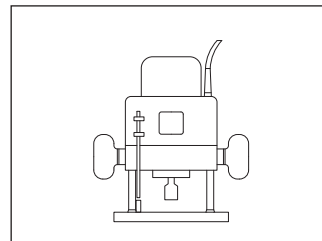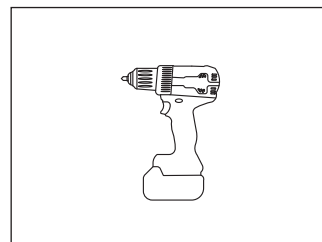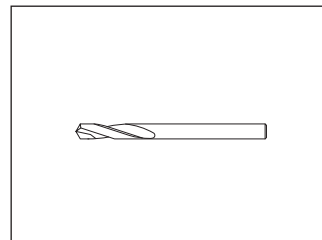

Bearbeitungsmittel


AV 10

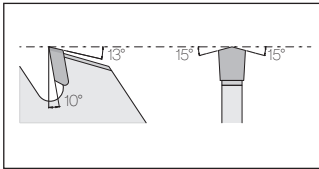

Zum Schneiden von rohen Duripanel-Platten sind HM-Sägeblätter AV 10, AL 10 und B 52 zu verwenden.

Ø Sägeblatt	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Zähnezahl	24-48	35-60	45-66	48-78
U/min.	3000	1500	1500	1500


AL 10

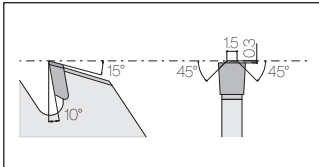

Zum Schneiden von furnierten Duripanel-Platten sind HM-Sägeblätter B 52 und B 101 zu verwenden.


Ø Sägeblatt	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Zähnezahl	36-48	48-60	48-72	60-84
U/min.	4500	3000	1500	1500

**Bearbeitungsmittel
B 52**

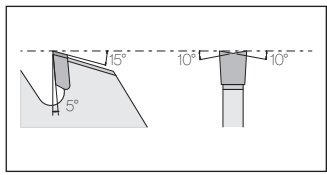


Zum Schneiden von Duripanel-Platten, ein- oder beidseitig mit Kunstharz belegt, sind HM-Sägeblätter AV 10 und DUQ-KS zu verwenden.				
Ø Sägeblatt	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Zähnezahl	48	60	66-84	78-96
U/min.	3000	3000	1500	1500

B 101

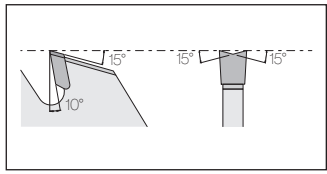

Schnittgeschwindigkeit für Hartmetall-Fräser (nuten, fälzen, verbinden, etc.), 25-35 m/sek.				
Ø Fräser	120 mm	160 mm	180 mm	200 mm
U/min.	4500	4500	3000	3000

DUQ-KS

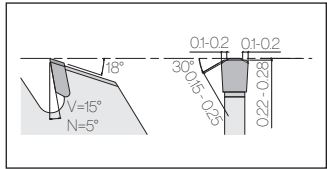

Für Höchstleistungen stehen heute auch Sägen und Werkzeuge mit Diamantschneiden (DIA) zur Verfügung.

Transport



Duripanel wird mit Stahlbändern zu Paketen gebunden. Beim Binden dieser Pakete auf dem Fahrzeug ist darauf zu achten, dass die Plattenkanten nicht beschädigt werden. Die Platten sind während des Transportes zu schützen. Einzelne Platten sind stehend zu transportieren.

Lagerung

Flachliegend, auf trockenen Lagerhölzern mit Zwischenauf-lagen gestapelt lagern.

Baustellen-Zwischenlagerung

Während des Transports und der Lagerung (Zwischenlager, Baustelle) sind die Platten vor Beschädigung, Sonne und Feuchtigkeit zu schützen. Die Hülle (Lieferform ab Werk) dient als Transportbehelf und ist kein Nässeschutz.

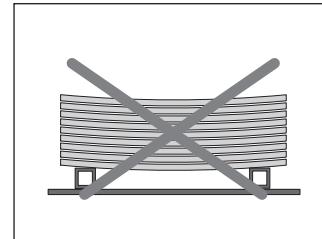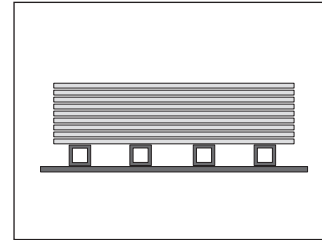


Anlieferung

Bei Temperatur- und Feuchteunterschieden müssen sich die Platten auf das Umgebungsklima einstellen. Die Platten sind gegen Feuchtigkeit zu schützen. Einseitige, Austrocknung / Befeuchtung führt wie bei allen Holzwerkstoffplatten zur Verformung der Platte. Auf eine ausreichende Klimatisierung ist besonders zu achten, wenn die Luftfeuchte am Einbauort der Platten von der Auslieferungsfeuchte (ca. 60 % Luftfeuchte) 9 ± 3 M.-% abweicht.


Akklimatisierung

Duripanel muss vor der Montage bei einer Raumtemperatur von 15–25° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40–60 %, 48 h in plangelagerten Paketen akklimatisiert werden.

Alkalität

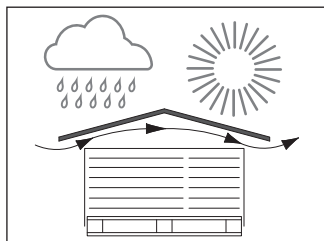**Positionierung**

Es empfiehlt sich, die Platten beim Bearbeiten (Zuschnitt, Vorbohren) nach Positionen geordnet in der Reihenfolge des Montageablaufs zu bestellen.

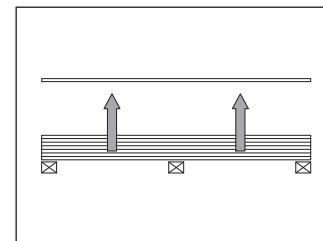
**Stapelung**

Platten abheben, nicht wegziehen


Abdecken der Palettenstapel

Abdeckmaterialien (Blachen) sind so einzusetzen, dass die Durchlüftung der Plattenstapel gewährleistet ist.

Stapel unter Dach oder mit Blache abgedeckt, vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Schutzfolie alleine genügt nicht.

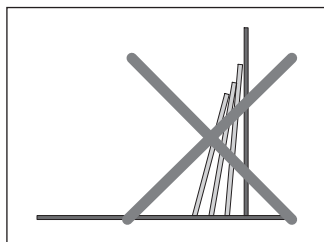

Eine stehende Lagerung sowie die einseitige Be- und Entfeuchtung von Platten sind zu vermeiden!

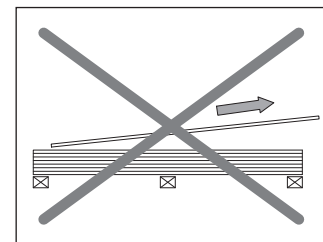

SWISSPEARL

swisspearl.com